

Bruerveiledning for avføringsprøve **Hemoglobin (iFOB)** og **kalprotektin i feces** Les hele veiledningen nøye før start!

Sjekk at navn og fødselsnummer på etiketten med strekkoden er korrekt, og før på dato for når du tok prøven med hånd på det ledige feltet.

Avføringen må ikke komme i kontakt med urin eller vann i toalettet. Tøm urinblæren først. Prøven må ikke tas under menstruasjon.

1

Ved vandig avføring, som er vanskelig å feste til pinnen, skal ikke dette røret brukes.

For **kalprotektin** kan vandig avføring sendes til laboratoriet i en ren tørr beholder (utleveres av legen som bestilte prøven).

For **iFOB** er ikke avføring holdbar på tørt glass fordi Hb brytes raskt ned. Prøve må tas når man ikke har diare.



2

Et pussbekken, en papirtallerken, rikelig med avispapir eller liknende plasseres i toalettskålen når du skal ha avføring.

Klargjør for prøvetakning ved å holde stødig på røret med en hånd og vri av korken.

Ikke snu røret opp- ned etter at det er åpnet.





3

Før pinnens rillete del inn i avføringen og tegn et kryss.

Alle rillene fylles godt, men må ikke overfylles.

Unngå slim, frø og korn.

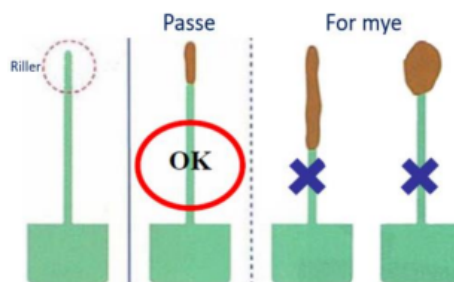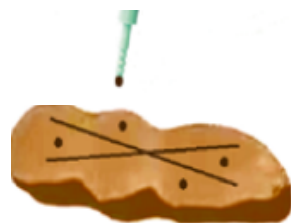

4

Hold røret med et stødig grep og sett korken på slik at pinnen føres/presses igjennom hullet.

Dette sikrer at overflødig avføring fjernes.



5

Oppbevar det i en lukket og ren pose, og oppbevar prøven i kjøleskap før levering.

Lever til legen samme eller neste dag.

Umerkede, ufullstendig merkede eller tilgrisede prøver vil bli avvist (se side 2).



Illustrasjoner gjengitt med tillatelse fra MAST Group Ltd, UK

Veiledning for påklstring av strekkode-etiketete på OC-sampling rør

- 1) Alle prøverør vurderes visuelt av bioingeniør, og prøveinnholdet må derfor være synlig i den vertikale glippen bak, som vist ved eksempel (1, rød pil) nedenfor.
- 2) Strekkoden plasseres slik at hele koden er synlig i front, og må være påklstret så rettvinklet og i midten av røret som man får til (2).
- 3) Merkelappen må ikke plasseres slik at strekkoden bare er delvis synlig på fronten som vist ved eksempel (3) nedenfor, der barkoden overlapper over kanten av røret.
- 4) Merkelappen må ikke klistres på slik at barkoden kommer på horisontalt på røret, som vist ved eksempel (4) nedenfor.

