



1. Presenter deg for pasienten.
2. Be pasienten oppgjje fullt namn og fødselsnummer (11-siffer).
3. Krev nokon av analysane spesielle førebuingar?
4. Utfør handhygiene.
5. Klargjer nødvendig prøvetakingsutstyr.
6. Finn eigna punksjonsstad.
7. Desinfiser punksjonsstaden og la den lufttørke.
8. Utfør venepunksjonen.

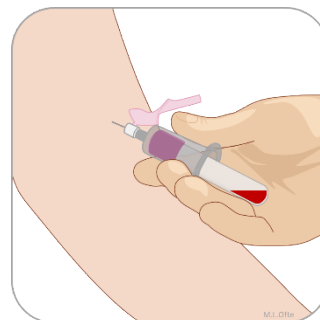

MERK! Stasebandet må løysast innan 1 minutt og straks blodet fyllast i første prøverør.

9. Fyll prøverøyra til merket for riktig fyllingsgrad, og i riktig rekkefølge.
10. Bland prøverøyra snarast, 8-10 gongar.
11. Komprimer punksjonsstaden.

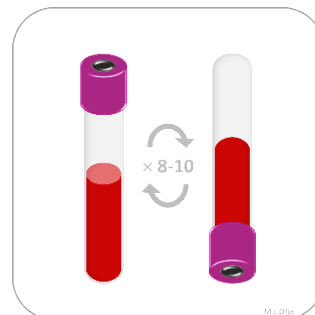

12. Sikre kanyle og kast i kanyleboks.
13. Merk prøverøyra ved pasienten. Bruk prøvetakingsetikettar eller namn og fødselsnummer

MERK! Noter riktig prøvetakingstidspunkt på etikettane.

14. Utfør handhygiene.
15. Sørg for forskrifts messig prøvebehandling og oppbevaring i påvente av transport til laboratoriet.

For informasjon om prøvetaking, prøvebehandling og oppbevaring:

Analyseoversikten

For informasjon om riktig rekkefølge ved fylling av prøverør:

Rekkefølge av prøverør til venøs blodprøvetaking i Primærhelsetenesta