


# Akuttransport- endre etasje hvis feil etasje er valgt

## Bruksområde

I noen situasjoner kan det i fm. akuttransporter være behov for endre etasje, f.eks. om det i utgangspunktet var gjort et feil etasje valg. NB! Programmet kan bare benyttes om Akutt Gr3 programmet har blitt benyttet i forkant.

Denne funksjonen er derfor et supplement til akuttfunksjon.


Se veiledning for Akuttransport.

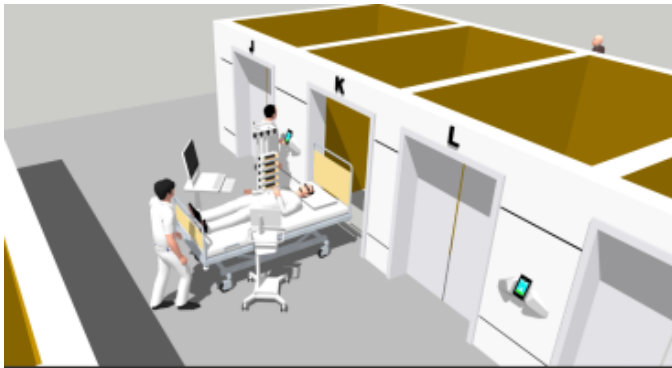

## Brukerveiledning

### Akutt Gr3 (Ny Etasje) (funksjon hvis feil etasje er valgt)

Hvis valgt etasjen var feil etasje, må man gjøre følgende for å beholde samme heis:

- Scan kort på kortleser. 
- Trykk på verktøysymbolet øverst i høyre hjørne
- Velg "Akutt v2 (Ny Etasje)"
- Deretter velg ny destinasjonsetasje
- Deretter angi aktuell heis. (Dvs. den heisen man benytter).

Dette må gjøres innen 60 sekunder, før heisen går tilbake til "normalmodus"

Dørtiden etter at ny etasje er angitt er her satt til 5 sekunder.

Denne operasjonen kan repeteres så mange ganger som nødvendig. Når man er ferdig med akuttransporten vil heisen gå tilbake til "normalmodus" etter 60 sekund.

