


Akuttransport


Bruksområde

Programmet er laget for akutt pasienttransport. Programmet skal **kun** bruke når det er behov for å forflytte pasienter raskt!

NB! Programmet overstyrer andre pågående transporter i den aktuelle heisen og vil da virke inngripende ovenfor dem som allerede er i heiskupen.

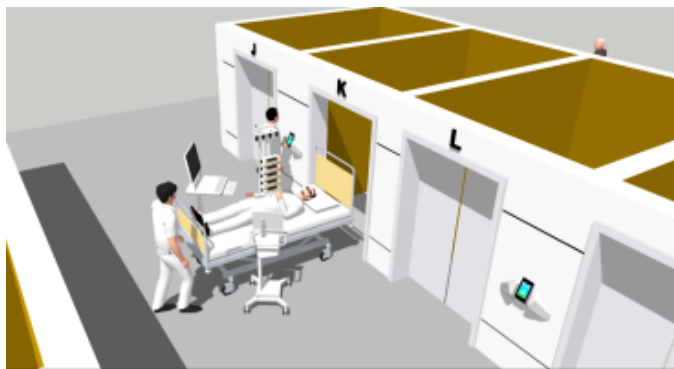

Brukerveiledning

- Scan kort på betjeningspanel
- Trykke verktøysymbolet øverst i høyre hjørne: 
- Velg **akutt Gr3**, og deretter etasje

Systemet velger nærmeste heis og sletter alle pågående heistransporter som ligger inne på den aktuelle heisen.

Den kjører da umiddelbart til tilkallingsetasje for å hente akutttransporten. Når den går over i akuttmodus blir det gitt et lyd- og lyssignal i heiskupè.
NB! De som eventuelt er i heisen må da forlate heiskupè.

Gå inn i heisen som deretter går direkte videre til forhåndsvalgt etasje.

Dørtiden er satt til 60 sekunder, men kan overstyres av dørlukkeknapp i heiskupè. Når heisen ankommer forhåndsvalgt etasje vil heisen fortsatt være i "akuttmodus" i 60 sekunder før den går tilbake til "normalmodus"

Om det viser seg at man har gjort et feil etasjevalg kan man velge en annen etasje uten å forflytte seg til annen heis.
Se egen veiledning.

